


Összeszerelési útmutató

Satino HYGINITY

Dupla tekercses toalettpapír-adagoló

Cikkszám: 333426 / 333427

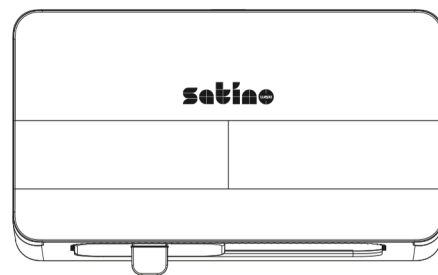

Tartozékok




Eszközигény



Ceruza



Csillagcsavarhúzó

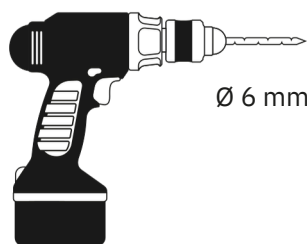


Fúrógép (fúrószárral)

Kis tekercses




toalettpapírokhoz való!



Szerelőlap

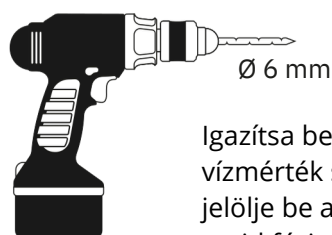

Igazítsa be az integrált vízmérték segítségével, jelölje be a furatok helyét, majd fúrja ki a lyukakat

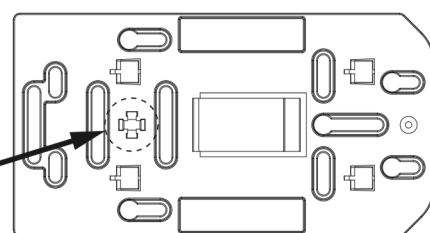

Az adagoló rögzítése a szerelőlaphoz

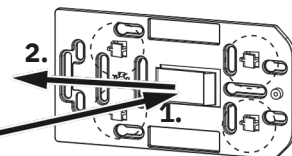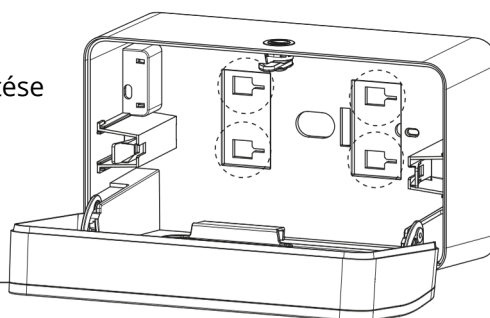


1. Akassza fel az adagolót
2. Tolja el balra

Javasolt távolság



ajánlott magasság 70 cm

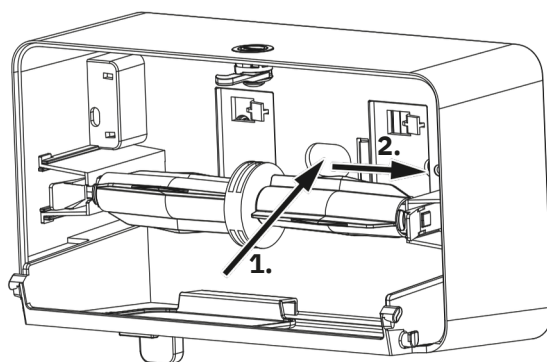

Az adagoló eltávolítása a szerelőlapról

1. Nyomja meg a belső rögzítőt
2. Tolja el jobbra

Gyártó:
WEPA Professional GmbH
Rönkhauser straÙe 26
59757 Arnsberg
Germany



Forgalmazó:
Miniparfüm Kft.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D
+36 70 319 6997
higiklub@higiklub.hu

Satino HYGINITY


Dupla tekercses
toalettpapír-adagoló

Cikkszám: 333426 / 333427

Kulcs opciók


Kivehető kulcs

A kivehető kulcs
használatához a
tűt ki kell húzni.

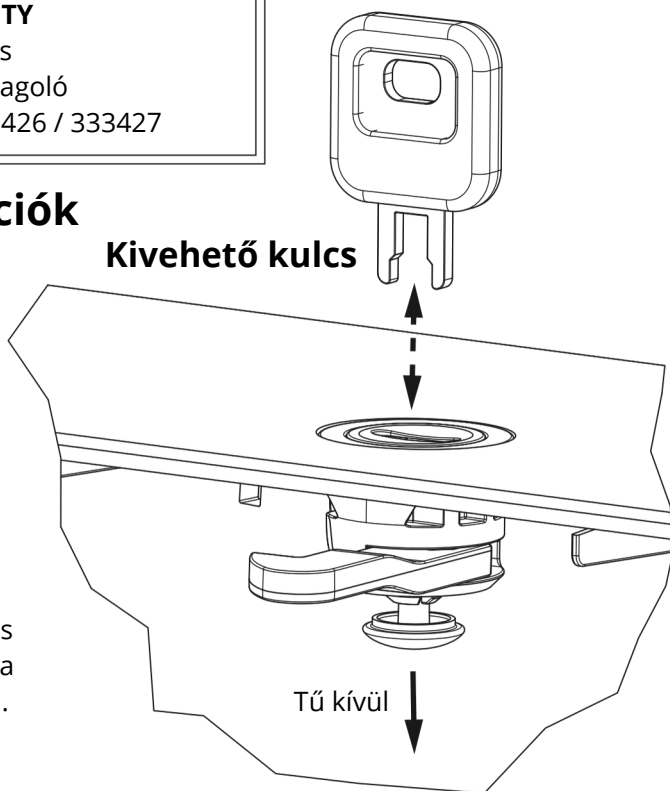


Ha az állandó kulcsot szeretné
használni, a kulcs behelyezése után
nyomja be a tűt.

Állandó kulcs

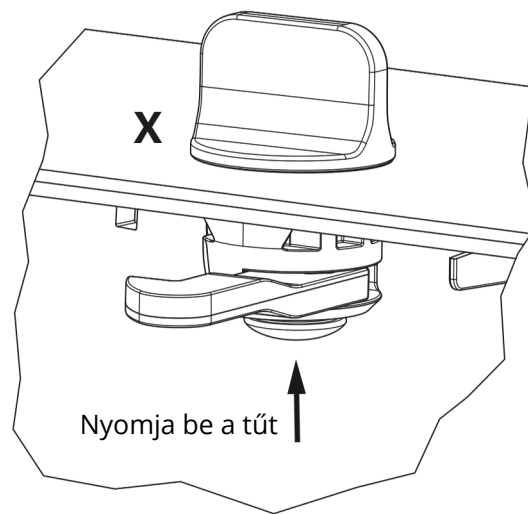

Papírcsere


Kérjük, **eredeti** Satino kis
tekercses toalettpapírokat
helyezzen az adagolóba

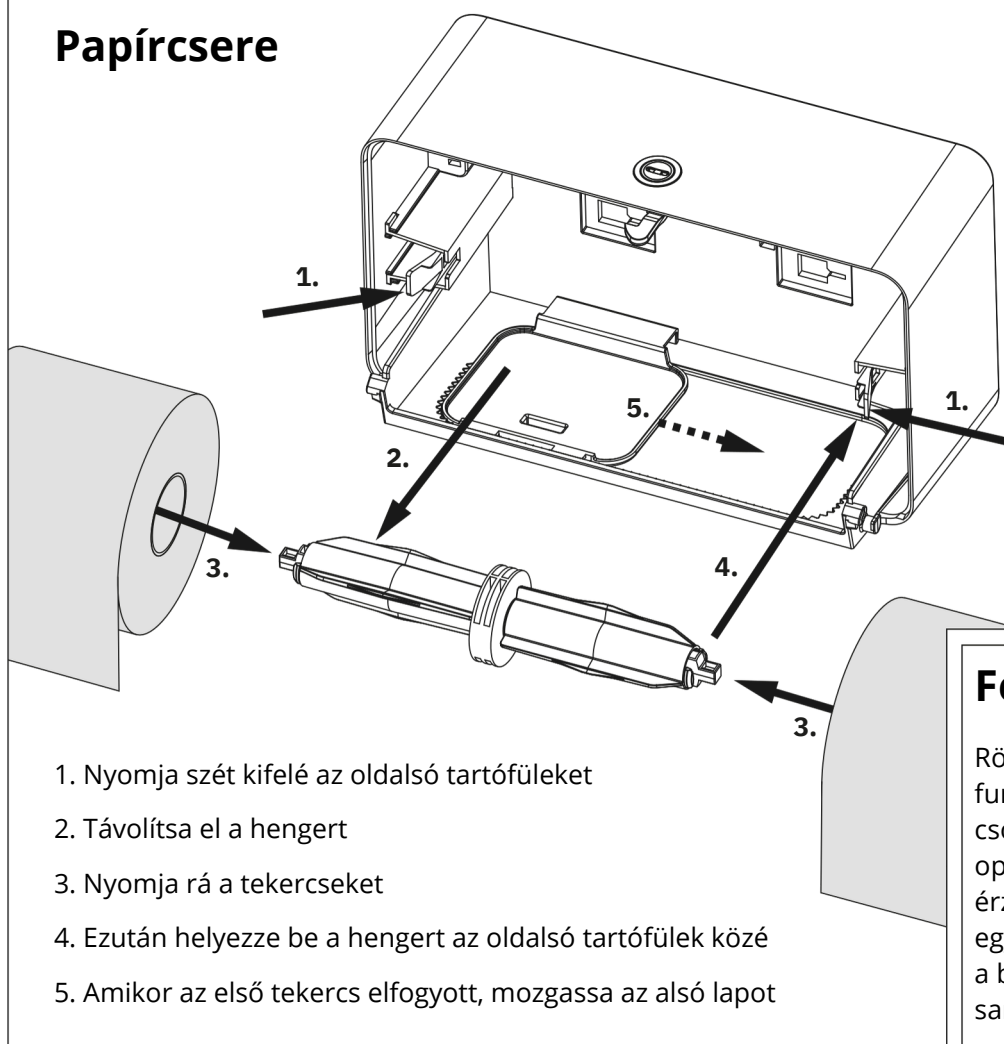

1. Nyomja szét kifelé az oldalsó tartófüleket
2. Távolítsa el a hengert
3. Nyomja rá a tekercseket
4. Ezután helyezze be a hengert az oldalsó tartófülek közé
5. Amikor az első tekercs elfogyott, mozgassa az alsó lapot

Fejlesztés

Rögzítési
furat-
csoport az
opcionális
érezkelő-
egységhez
a bal felső
sarokban

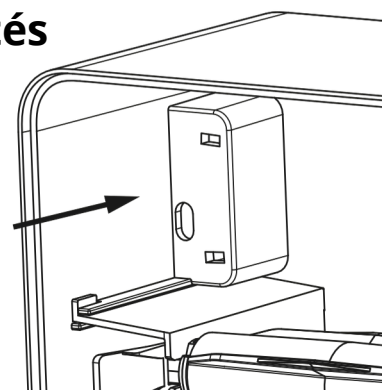

Gyártó:

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser straÙe 26
59757 Arnsberg
Germany



Forgalmazó:

Miniparfüm Kft.
6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11/D
+36 70 319 6997
higiklub@higiklub.hu